

Hilfreiches für die Montage des Vogue Beckens

- Als erstes sollte man den Umriss des Beckens auf den Boden zeichnen als Anhaltspunkt. Durchmesser Becken + ca. 10- 20 cm wählen.
- Es ist viel angenehmer zum Baden wenn man zwischen die Bodenplatte und das Becken eine 1- 2 cm dicke Isolation legen würde.
- Für die Montage braucht man einen Akuschrauber, Massband, 11er Gabelschlüssel, Schere und evt. einen Schraubenzieher.
- Das Rundbecken muss man zu zweit montieren aber besser würde es zu dritt gehen. Das Ovalbecken muss man zu dritt montieren aber besser wäre zu viert.
- Die Montage eines Rundbecken kostet ca. 1800 Franken und für Ovalbecken 2800 Franken.
- Achtung beim Skimmer muss man vor der Montage die Skimmerschrauben (8 Stk.) kontrollieren. Nachträglich können nur noch 4 Stk. Kontrolliert werden. Wenn es nicht kontrolliert wird besteht die Gefahr dass der Skimmer nicht dicht ist.



- Leiter, Skimmer und Düse sind im Lieferumfang nicht enthalten.
- Wenn die Bodenschienen gelegt sind, kann man die Pfosten einstecken und mit dem ausrollen des Blechmantels beginnen.






- Achtung der Anfang des Blechmantels muss bei einem Pfosten platziert werden damit man die Verbindungsschrauben von Aussen her nicht sieht. Ebenfalls sollte der Skimmerausschnitt im Bereich wo die Filteranlage platziert wird, vorgesehen werden.



- Beim verbinden des Blechmantels werden noch zwei Aluminiumstäbe angebracht. Ein Stab innen und einer aussen.
- Der Unterlagsfloss wird nicht Rund geliefert, muss auf das Mass zugeschnitten werden.
- Die Keilleiste aus Styropor legt man in die Bodenschiene, dass die Folie eine Rundung bekommt und so weniger schnell defekt geht. Ist auch eine gute Hilfe für das einlegen der Folie. Diese Profile müssen separat dazugekauft werden.

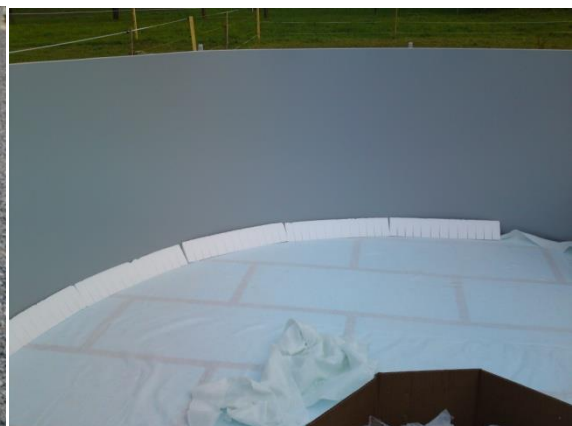

- Über die Verbindungsschrauben am besten abschnitte des Fliesses kleben als zusätzlicher Schutz.



- Die Folie wird einfach über den Blechmantel eingehängt. Bei kaltem Wetter ist die Folie nur schwer einzuhängen, von Vorteil nur bei warmen Wetter einbauen. Skimmer- und Düsenausschnitte sind in der Folie nicht ausgeschnitten. Bevor Skimmer und Düse ausgeschnitten werden, sollte Wasser eingefüllt werden bis nahe an die Einbauteile heran. So besteht weniger Rumpff Gefahr und die Folie ist besser gespannt.



- Der Handlauf wird über die Folie gesteckt und miteinander verschraubt. Die Verbindungsschrauben kann zum anziehen einer anderen verwendet werden. Der Handlauf ist genug stabil, dass man auf ihm stehen kann.

